


BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR KABELLOSE FERNBEDIENUNG

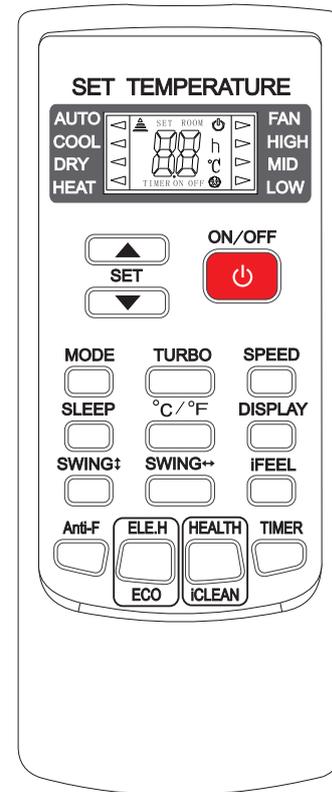

- Lesen Sie dieses Anleitung sorgfältig durch, und erfahren Sie, wie Sie Ihre Klimaanlage sicher und korrekt bedienen können.
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf - es kann für Sie in Zukunft nützlich sein.

★ Zuluftmodus

1. Wählen Sie mit der Taste MODE den Zuluftmodus (FAN) aus.
2. Mit der Taste SPEED können Sie die – niedrige (LOW), mittlere (MID) oder hohe (HIGH) Luftgeschwindigkeit einstellen.
3. Drücken Sie die Taste ON/OFF. Die Klimaanlage wird eingeschaltet.
4. Drücken Sie die Taste ON/OFF erneut. Die Klimaanlage wird abgeschaltet.

Hinweis: Die Temperaturregelung funktioniert im Zuluftbetrieb nicht.

★ Luftentfeuchtungsmodus

1. Wählen Sie mit der Taste MODE den Zuluftmodus (DRY) aus.
2. Mit den Tasten „▲“ und „▼“ können Sie die Temperatur einstellen. Die Anzeige ändert sich bei jedem Tastendruck.
3. Mit der Taste SPEED können Sie die – niedrige (LOW), mittlere (MID), hohe (HIGH) oder automatische (AUTO) Luftgeschwindigkeit einstellen.
4. Drücken Sie die Taste ON/OFF. Die Klimaanlage wird eingeschaltet.
5. Drücken Sie die Taste ON/OFF erneut. Die Klimaanlage wird abgeschaltet.

★ Hintergrundbeleuchtung

(falls in der Fernbedienung vorhanden)

Die kabellose Fernbedienung verfügt über ein Display mit Hintergrundbeleuchtung. Sie können diese durch Drücken einer beliebigen Taste einschalten, was die Bedienung, z.B. im Dunkeln, erleichtert. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich innerhalb von 10 Sekunden nach dem Drücken einer der Tasten aus.

INHALTSVERZEICHNIS


Sicherheitshinweise	1
Beschreibung der Tasten	2
Bedienung	6
Batterieaustausch	6
Steuerung im Automatikbetrieb	6
Kühl- und Heizmodus	6
Zuluftmodus	7
Luftentfeuchtungsmodus	7
Hintergrundbeleuchtung	7

- Montieren Sie die Batterien, um die kabellose Fernbedienung zu starten. Achten Sie darauf, **dass** die Batteriepole korrekt mit den Markierungen „+“ und „-“ im Batteriefach ausgerichtet sind.
- Das Fenster des Senders der kabellosen Fernbedienung muss gegen das Empfängerfenster des Klimageräts gerichtet sein. Mit der Fernbedienung kann das Klimagerät aus einer Entfernung von max. 8 m angesteuert werden. Zwischen dem Klimagerät und der Fernbedienung dürfen sich keine Hindernisse befinden, die die Signalübertragung verhindern.
- Lassen Sie die kabellose Fernbedienung nicht fallen und werfen Sie nicht mit ihr.
Schützen Sie die Fernbedienung vor Wassereindringung. Halten Sie die kabellose Fernbedienung von direkter Sonneneinstrahlung und starken Wärmequellen fern.
- Wenn die kabellose Fernbedienung nicht ordnungsgemäß **funktioniert**, entfernen Sie die Batterien, warten Sie 30 **Sekunden** ab und setzen Sie sie wieder ein. Wenn dies das Problem nicht löst, ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- Ersetzen Sie immer den gesamten Batteriesatz durch neue - verwenden Sie keine neuen Batterien mit teilweise gebrauchten Batterien oder Batterien verschiedener Typen. Dies kann zu Schäden oder Bränden an der kabellosen Fernbedienung führen.
- Wenn Sie Ihre kabellose Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen möchten, entfernen Sie die Batterien. Andernfalls kann Säure aus der Batterie austreten und die Fernbedienung beschädigen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Hinweis

1. **Die kabellose Fernbedienung ist ein Universalmodell. Sie verfügt über Tasten für alle Befehle und Funktionen des Klimagerätes. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Befehle und Funktionen, die den Tasten der Fernbedienung zugeordnet sind, mit dem Modell Ihres Klimageräts funktionieren. (Wenn das Klimagerät keine Funktion oder einen Befehl unterstützt, funktioniert die ihr zugeordnete Taste der Fernbedienung nicht.)**
2. **Die Funktionen HEAT (Heizen) und ELE.H (Elektroheizung) funktionieren nicht bei einem Klimagerät, das nur den Kühlmodus unterstützt – somit funktionieren die ihnen zugeordneten Tasten der Fernbedienung nicht.**

★ Batterieaustausch

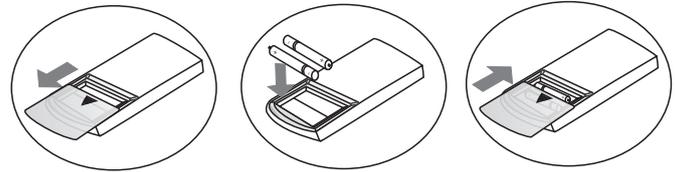

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
2. Legen Sie zwei neue Batterien (7) ein – die Pole entsprechen der Polung der Kontakte (+ und -).
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

★ Steuerung im Automatikbetrieb

1. Wählen Sie mit der Taste MODE den Automatikbetrieb (AUTO) aus.
2. Mit der Taste SPEED können Sie die – niedrige (LOW), mittlere (MID), hohe (HIGH) oder automatische (AUTO) Luftgeschwindigkeit einstellen.
3. Drücken Sie die Taste ON/OFF. Die Klimaanlage wird eingeschaltet.
4. Drücken Sie die Taste ON/OFF erneut. Die Klimaanlage wird abgeschaltet.

Hinweis: Die Temperaturregelung funktioniert im Zuluftmodus nicht.

★ Kühl- und Heizmodus

1. Wählen Sie mit der Taste MODE den Kühl- (COOL) oder Heizmodus (HEAT) aus.
2. Mit den Tasten „▲“ und „▼“ können Sie die Temperatur einstellen. Die Anzeige ändert sich bei jedem Tastendruck.
3. Mit der Taste SPEED können Sie die – niedrige (LOW), mittlere (MID), hohe (HIGH) oder automatische (AUTO) Luftgeschwindigkeit einstellen.
4. Drücken Sie die Taste ON/OFF. Die Klimaanlage wird eingeschaltet.
5. Drücken Sie die Taste ON/OFF erneut. Die Klimaanlage wird abgeschaltet.

Hinweis: Die Kaltluftzufuhr verhindert die Einstellung der Temperatur, die die Raumheizung erzwingt.

13. SWING ↔

- * Mit dieser Taste wird die automatische Auf- und Abwärtsbewegung der Zuluftklappen aktiviert und deaktiviert. Wenn Sie ihn erneut drücken, stoppen die Zuluftklappen in der Position, in der ihr Antrieb abgeschaltet wurde.

14. Anti-F

- * Die Taste ANTI-F funktioniert, wenn das Klimagerät mit der kabellosen Fernbedienung ausgeschaltet wird, wenn das Gerät kühlt (COOL), entfeuchtete (DRY) oder automatisch arbeitete (AUTO). Das Gerät schaltet sich im Heizmodus ein (das Klimagerät ohne Heizfunktion schaltet sich im Zuluftmodus (FAN) ein, die Zuluftfeinheit läuft mit geringer Drehzahl. Das Klimagerät schaltet sich nach **3 Minuten** aus. Die Funktion dient zum Trocknen des Verdampfers, der ihn vor dem unangenehmen Geruch aus der Zuluftfeinheit schützt.
- * Diese Funktion ist werkseitig nicht vorprogrammiert. Sie können sie jederzeit wie folgt ein- und ausschalten: Wenn das Klimagerät und die Fernbedienung ausgeschaltet sind, richten Sie die Fernbedienung gegen das Klimagerät und drücken Sie die Taste ANTI-F ein Mal. Ein 5-faches Signal zeigt an, dass die Funktion aktiviert wurde. Die Funktion bleibt aktiv, bis das Klimagerät ausgeschaltet oder die Funktion gelöscht wird.
- * Löschen der Funktion ANTI-F:
 1. Schalten Sie das Klimagerät aus.
 2. Wenn das Klimagerät und die Fernbedienung ausgeschaltet sind, richten Sie die Fernbedienung gegen das Klimagerät und drücken Sie dieselbe Taste ein Mal. Ein 3-faches Signal zeigt an, dass die Funktion gelöscht wurde.

Hinweis:

- ***Wenn die Funktion ANTI-F aktiv ist, wird nicht empfohlen, das Klimagerät vor dem Löschen einzuschalten.**
- ***Die Funktion ANTI-F kann nicht gestartet werden, wenn die Uhr die Zeit bis zum Ausschalten des Klimagerätes herunterzählt.**


15.  Diese Taste hat zwei Funktionen.

a. ELE.H

- * Die Taste schaltet die elektrische Heizung ein und aus, wenn das Klimagerät im Heizmodus (HEAT) arbeitet.

b. ECO

- * Wenn das Klimagerät im Kühlmodus (COOL) arbeitet, aktiviert diese Taste den ECO-Modus – es reduziert den Stromverbrauch der Klimaanlage. Der Modus schaltet sich nach 8 Stunden automatisch aus.
 - * Der ECO-Modus schaltet sich auch aus, wenn Sie das Klimagerät oder die kabellose Fernbedienung ausschalten.
 - * Um den ECO-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut den ECO-Modus.
- Hinweis: Der ECO-Modus ist nur für Klimageräte mit einem von einem Wechselrichter angetriebenen Kompressor verfügbar.**

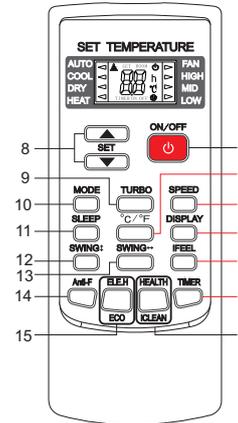

Hinweis:

Wenn Sie die kabellose Fernbedienung einschalten, werden alle Symbole kurz auf dem Display angezeigt. Dann bleiben nur noch die Symbole auf der Anzeige, die den aktivierten Funktionen und Modi entsprechen.

1. ON/OFF

- * Mit der Taste ON/OFF wird das Klimagerät entsprechend ein- und ausgeschaltet.
- * Die Taste löscht die Einstellungen für die Uhr (wenn sie eingeschaltet ist und abwärts zählt) und den leisen Betrieb (SLEEP).


2. °C/°F

- * Die Taste ändert die Temperatureinheiten im Display von Grad Fahrenheit – die Temperatur wird in der Regel in Grad Celsius angezeigt. Wenn Sie die Grad Fahrenheit einschalten, erlischt das Symbol „°C“.
- * Drücken Sie die Taste erneut, um die Temperatur in Grad Celsius anzuzeigen.

Hinweis: Einige Klimagerätmodelle unterstützen keine Temperaturanzeige in Fahrenheit. Wenn Sie die Temperaturanzeige in Fahrenheit auf der kabellosen Fernbedienung einschalten, kann das Klimagerät weiterhin bei Celsius betrieben werden. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionen und den Betrieb des Gerätes.

3. SPEED

- * Diese Taste ändert die Drehzahl der Zuluftfeinheit in aufeinanderfolgenden Schritten:



Hinweis: Sie können den AUTO-Modus für die Zuluft nicht wählen, wenn das Klimagerät im FAN-Modus betrieben wird.

4. DISPLAY

- * Mit der Taste wird die Anzeige der Fernbedienung entsprechend ein- und ausgeschaltet. Dadurch wird es für Sie einfacher, einzuschlafen, wenn Sie durch die Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung gestört werden.

5. iFEEL

- * Mit dieser Taste wird die aktuelle Raumtemperatur auf der kabellosen Fernbedienung angezeigt. Durch erneutes Drücken derselben Taste wird die Vorschau der voreingestellten Temperatur des Klimagerätes eingeschaltet.

6. TIMER

- * Wenn das Klimagerät eingeschaltet ist, aktiviert diese Taste den Countdown-Timer, bis das Klimagerät ausgeschaltet ist. Wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist, aktiviert diese Taste den Countdown-Timer, um das Klimagerät einzuschalten.
- * Die Taste ein Mal drücken In der Anzeige blinkt ON (bzw. OFF). Mit den Tasten „▲“ und „▼“ können Sie die Anzahl der Stunden einstellen, nach denen das Klimagerät ein- bzw. ausgeschaltet werden soll - mit einer Genauigkeit von 30 Minuten, wenn die Uhr weniger als 10 Stunden herunterzählen muss, oder mit einer Genauigkeit von 1 Stunde, wenn die Uhr mehr als 10 Stunden herunterzählen muss. Sie können die Uhr auf eine beliebige Zeitspanne von 30 Minuten bis 24 Stunden einstellen.
- * Drücken Sie die Taste erneut, um die Einstellungen zu speichern, dann hört ON (bzw. OFF) auf, auf dem Display zu blinken.
- * Wenn Sie die Taste TIMER innerhalb von 10 Sekunden nach dem Blinken der Anzeige ON (bzw. OFF) nicht erneut drücken, beendet die Fernbedienung die Einstellung der Uhr.
- * Wenn Sie die Uhreneinstellungen bereits gespeichert haben, drücken Sie die Taste TIMER, um sie wieder zu löschen.

Hinweis: Wenn der Countdown-Timer zum Einschalten des Klimagerätes aktiviert wurde (ON), funktionieren alle Tasten auf der Fernbedienung (außer SLEEP, DISPLAY und iFEEL). Wenn die Uhr die Zeit herunterzählt, schaltet sich das Klimagerät mit den während des Countdowns vorgenommenen Einstellungen ein.

7.  Diese Taste hat zwei Funktionen.

a. HEALTH

- * Beim Einschalten des Klimagerätes aktiviert diese Taste die gesundheitsorientierten Funktionen des Benutzers - Luftionisator, Elektrofilter, Luftreinigung von PM 2,5-Partikeln, etc. Die Verfügbarkeit dieser Funktionen hängt vom Modell des Klimagerätes ab.
- * Die gesundheitsfördernden Funktionen können durch erneutes Drücken der Taste HEALTH deaktiviert werden.

b. iCLEAN

- * Wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist, ruft das Drücken der Taste das Symbol „CL“ auf dem Display auf. Das Klimagerät entfernt automatisch den Staub aus dem Verdampfer und trocknet ihn. Dadurch wird die Kühl- und Heizleistung erhöht.

- * Die iCLEAN-Funktion wird für ca. 30 Minuten aktiviert. Wenn Sie in der Zwischenzeit das Klimagerät mit der kabellosen Fernbedienung einschalten oder die iCLEAN-Taste erneut drücken, bricht die Funktion den Vorgang ab.

8. ▲ oder ▼

- * Jedes Mal, wenn die Taste „▲“ gedrückt wird, erhöht sich die gewünschte Temperatur um 1°C. Jedes Mal, wenn die Taste „▼“ gedrückt wird, sinkt die gewünschte Temperatur um 1°C.
- * a. Die Fernbedienung YKR-H/101E und YKR-H/102E hat einen Solltemperaturbereich von 16°C - 32°C (60°F - 90°F).
- b. Bei der Fernbedienung YKR-H/132E liegt der Solltemperaturbereich bei 20°C - 28°C (68°F - 82°F).
- c. Die Fernbedienung YKR-H/132E ist nicht in allen Absatzmärkten erhältlich. Dies hängt vom Angebot des nationalen Vertriebspartners und gegebenenfalls vom nationalen Recht ab.

Hinweis: Die Temperatur kann im Automodus (AUTO) oder im Zuluftmodus (FAN) nicht verändert werden - die Tasten reagieren dann nicht.

9. TURBO

- * Die Taste TURBO funktioniert nur im Heiz- (HEAT) und Kühlmodus (COOL). Sie schaltet das schnellere Heizen/Kühlen des Raumes entsprechend ein und aus.
- * Wenn Sie den TURBO einschalten, ist die Luftgeschwindigkeit hoch (HIGH).
- * Wenn Sie den TURBO ausschalten, ändert sich die Luftgeschwindigkeit auf den zuletzt gewählten Wert.

10. TASTE

- * Mit dieser Taste wird die Betriebsart des Klimagerätes in aufeinanderfolgenden Schritten ausgewählt:



Hinweis: Der Heizmodus wird nicht aktiviert, wenn die Klimaanlage keine Heizfunktion hat.

11. SLEEP

- * Die Taste SLEEP versetzt das Gerät für 10 Stunden in den leisen Betrieb, danach schaltet es sich mit der zuletzt gewählten Betriebsart wieder ein.
- Hinweis: Die Funktion SLEEP kann im Zuluftmodus (FAN) nicht aktiviert werden.**

12. SWING ⇅

- * Mit dieser Taste wird die automatische Rechts- und Linksbewegung der Zuluftklappen aktiviert und deaktiviert. Wenn Sie ihn erneut drücken, stoppen die Zuluftklappen in der Position, in der ihr Antrieb abgeschaltet wurde.